


- Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Cihazın yakınında çocukların bulunması halinde çok dikkatli olunmalıdır!
- Cihazı tasarlandığından farklı amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı, kablosunu ve fişini suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.
- Cihaz çalışırken onu gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz kullanılmadığı veya temizleniyor olmadığı sürece daima fişi prizden çekin.
- Cihazın kendisinde, fişinde veya kablosunda bir hasar olması durumunda cihazı kullanmayın - böyle bir durumda cihaz onarım için yetkili bir servise teslim edilmelidir.
- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Kabloyu keskin kenarlara asmayın ve sıcak yüzeylerle herhangi bir şekilde temas etmesini önleyin.
- Güç kablosunda hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Cihazı sıcak yüzeylere yerleştirmeyin.
- Cihazı elektrikli ve gazlı ocak, kazan, fırın ve benzeri nesnelerin yakınlıklarına yerleştirmeyin.
- Cihazı kuru, düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu cihaz sadece hane içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Kullanmadan önce cihazın tüm parçalarının doğru şekilde takıldığından daima emin olun.
- Hasar, yangın veya yaralanma riskinden kaçınmak için daima üretici tarafından önerilen parçaları kullanın
- Cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak bilgi veya talimat almadıkça ve ilgili tehlikeleri anladıklarından emin olunmadığı sürece bu cihazın 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlayın.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Fişi prizden kabloyu çekerek çıkarmayın.
- Cihaz, harici bir zaman ayarı sistemi veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalışabilecek şekilde tasarlanmamıştır.
- Güç kablosunu ıslak elle takmayın.
- Çocuklarınızın güvenliğini sağlamak için lütfen tüm ambalaj materyallerini (plastik poşetler, kutular, polistiren vb.) onların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.

► **UYARI! Boğulma tehlikesi olduğundan, küçük çocukların folyo ile oynamasına izin vermeyin!**

- Bu ünite üzerindeki herhangi bir elektriksel veya mekanik işlevi onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın. Bunu yapmak garantinizi geçersiz kılacaktır. Ünitenin içinde kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça yoktur.
- Cihazı hava sirkülasyonunun engellenmediği bir yere yerleştirin. Hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın. Kullanım sırasında cihazın üzerini örtmeyin. Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Havada metal tozları, metal talaşları veya yanıcı gazlar varsa hava filtresini kullanmayın.
- Kurulumu yapılmış filtreler olmadan hava temizleyiciyi kullanmayın.
- Ellerinizi veya diğer nesneleri hava giriş ve çıkışlarına koymayın.

CIHAZA GENEL BAKIŞ

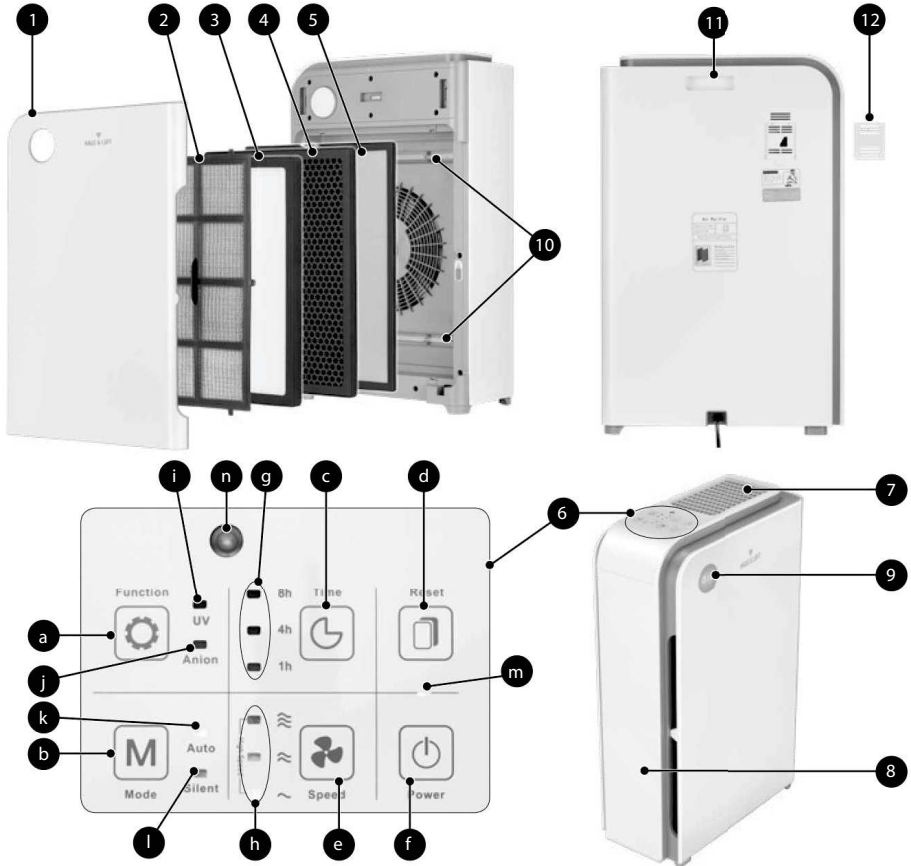

- | | |
|---|---|
| 1. Ön panel | açma/kapama düğmesi |
| 2. Ön filtre | g. "Zaman" LEDleri |
| 3. HEPA filtresi (beyaz) | h. Hava temizleyici hız LEDleri |
| 4. Aktif karbon filtresi (siyah) | i. UV LEDi |
| 5. Fotokatalitik petek filtre | j. İyonlaştırıcı LED |
| 6. Dokunmatik kontrol paneli | k. "Otomatik" LED |
| a. "İşlev" düğmesi - UV lambasını ve iyonlaştırıcı işlevini seçin | l. "Sessiz" LED |
| b. "Mod" düğmesi - "Otomatik" veya "Sessiz" modu seçin | m. Güç açık LEDi |
| c. "Zaman" düğmesi - zaman ayarı işlevini seçin | n. karanlık sensörü |
| d. "Sıfırlama" düğmesi | 7. Hava egzoz ızgarası |
| e. "Hız" düğmesi - hava filtreleme hızını seçin | 8. Muhafaza |
| f. "Güç" düğmesi - hava temizleyiciyi | 9. Hava kalitesi göstergesi |
| | 10. UV lambaları (2x) |
| | 11. Tutma yeri |
| | 12. Hava kalitesi sensörü erişim paneli |

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Hava temizleyici, soluduğunuz iç mekan havasını baştan uca filtre eden bir cihazdır. Hava, dört aşamalı bir filtre grubu (bu grup bir ön filtre, bir HEPA filtresi, bir aktif karbon filtresi ve bir de fotokatalitik filtre içerir) ile temizlenir. Üç filtre aşamasının her birinin özgün bir işlevi vardır. Hava temizleyici ayrıca bir UV-C lambası ve bir hava iyonlaştırıcısına sahiptir.


- **Ön filtre:** Havadaki tozu, tüyü ve alerji yapabilecek maddeleri temizlemek için havanın ön filtrelenmesi.
- **HEPA filtresi:** Kalan tozu, polenleri, alerji yapabilecek maddeleri, küf sporlarını ve dumanı gidermek için havanın temel filtrelenmesi.
- **Aktif karbon filtresi:** formaldehiti, benzeni, havadaki zararlı gazları ve tüm kötü kokuları filtreler
- **Fotokatalitik filtre-** Titanyum dioksit kaplama, UV lambalarından ultraviyole ışığın oluşumuna neden olur. Fotokataliz, herhangi bir organik ve kimyasal kirlenici maddenin etkili bir şekilde uzaklaştırılmasına yarar
- **UV-C lambaları:** virüsleri, bakterileri ve mikropları öldürerek havanın biyolojik arıtımını sağlar.
- **iyonlaştırıcı:** iyonlaştırıcı, iç ortam havasının iyonik dengesini düzenlemek ve doğal yerlerde bulunan havayı üreterek sağlığını iyileştirmek için negatif iyonlar üretir. Örneğin bir ormanda veya deniz kenarında olduğu gibi.
- **ZAMAN AYARLAYICI:** hava temizleyiciyi durdurma zamanını ayarlar.
- **OTOMATİK:** hava temizleyici, hava filtreleme hızını algılayan hava kalitesine göre otomatik olarak ayarlayacaktır.
- **"SESSİZ" işlevi** - fark edilmeyen ve sessiz bir çalışma performansı sağlamak için fan dönüş hızını azaltır
- **Hava kalitesi LEDleri:** hava temizleyici, iç mekan havasının kalitesini sürekli olarak izler ve bildirir.
- **FİLTRE DEĞİŞTİRME LEDİ :** hava temizleyici filtre durumunu izler; bu LED, aktif filtrenin ve HEPA filtresinin değiştirilmesi gerektiğinde yanar.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE


1. Hava temizleyiciyi ambalajından çıkarın, tüm plastik poşetleri, ekleri ve güvenlik kilitlerini ve kapakları çıkarın.
2. Güç şebekenizin hava temizleyicinin isimlik değerleriyle eşleştiğini doğrulayın.

3. (2), (3), (4), (5) filtreleri hava temizleyiciden çıkarın, şeffaf bantları UV lambalarından (10) yavaşça çıkarın ve koruyucu folyoyu filtrelerden çıkarın. Filtreleri hava temizleyiciye takın (bkz: "FİLTRELERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI").


FİLTRELERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI

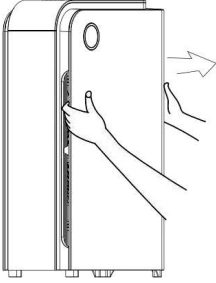


Şekil 1

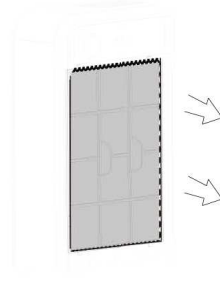


Şekil 2

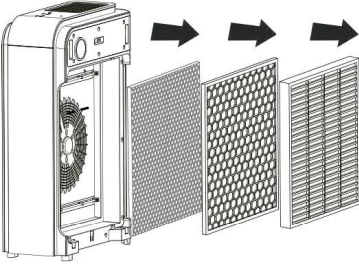


Şekil 3

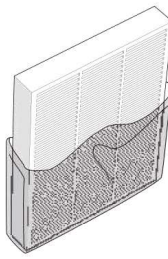


Şekil 4

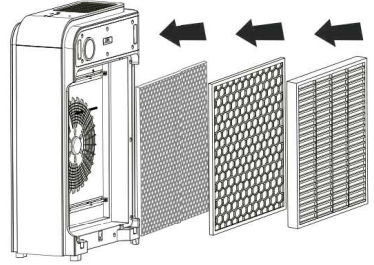

Şekil 5

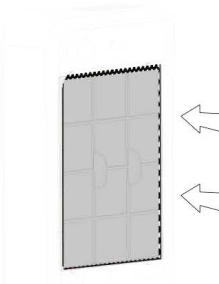

Şekil 6

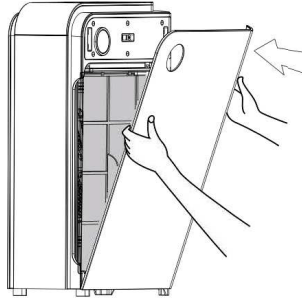

Şekil 7

1. Ön paneli iyi bir erişim sağlayın.
2. Ön paneli (1) iki elinizle kavrayın. Ön panelin üst kenarını manyetik mandallardan yavaş ve sağlam bir hareketle ayırın, ön paneli 45° açılacak şekilde eğin ve ön paneli yukarı kaldırın (Şekil 1).
3. Ön filtreyi (2) çıkarın. Ön filtre, 6 çıtçılı bağlantı elemanı ile tutulur (Şekil 2).

4. HEPA filtrelerini (3), karbon filtresini (4) ve fotokatalitik filtreyi (5) hava temizleyiciden çıkarın (şekil 3).
5. Korumucu folyoyu yeni filtrelerden çıkarın (şekil 4).
6. Filtreleri aşağıdaki sırayla hava temizleyicinin içine takın (şekil 5):

- Fotokatalitik (peteği) filtre (5)
- karbon filtresi (4) (siyah)
- HEPA filtresi (3) (beyaz)


Her bir filtreye sabitlenen çıkıntılarının dışı baktığından emin olun - bu durum ileride filtrenin çıkarılmasını kolaylaştıracaktır.

UNUTMAYIN! Dış filtre kenarlarını kapatmayın - filtre kenarlarındaki sünger yeterli sızdırmazlık sağlar.

7. Ön filtreyi (2) hava temizleyiciye, tüm çıkıtlı bağlantı elemanları kullanılacak şekilde takın (şekil 6). Filtre takıldığında, ızgara tutma yerleri dışı bakmalıdır.
8. Ön paneli (1), muhafazanın (8) alt kenarı boyunca mandallara düzgün bir şekilde sabitleyerek kapatın (şekil 7). Manyetik kilitlerin paneli düzgün tuttuğundan emin olun.
9. Ön panel düzgün şekilde sabitlenip kapatılmazsa hava temizleyici çalışmaya başlamayacaktır.
10. Hava temizleyicinin arkasındaki plakaya yeni filtrelerin takılma tarihini not edin.

CİHAZIN KULLANILMASI

1. Hava temizleyiciyi kuru, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin. Havanın serbestçe dolaşması için hava temizleyicinin etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olun (hava temizleyicinin her iki yanında en az 50 cm). Hava temizleyici yalnızca dikey olarak çalışabilir.
2. Güç kablosunu bir elektrik prizine takın. Bağlantının gerçekleştiği tüm LEDlerin kısa yanıp sönmesi, kısa çok tonlu ses ve LEDin (6m) kırmızı renkte yanmasıyla belirtilecektir.
3. Hava temizleyiciyi "Güç" düğmesiyle (6f) başlatın. Hava temizleyici kısa bir ses ile havayı filtrelemeye başlayacaktır. Her düğme basıldığında kısa süre bip sesi çıkar.
4. "Hız" düğmesi (6e) ile istenen hava filtreleme hızını ayarlayın. Dört hız seçebilirsiniz, düğmeye (6e) sonraki her basış, ilgili LED (6h) ile gösterilen daha yüksek hızı seçer. En yüksek hız seçildiğinde tüm LEDler yanar (6h). Düğmeye (6e) tekrar basıldığında, en düşük hız yeniden seçilir gibi...

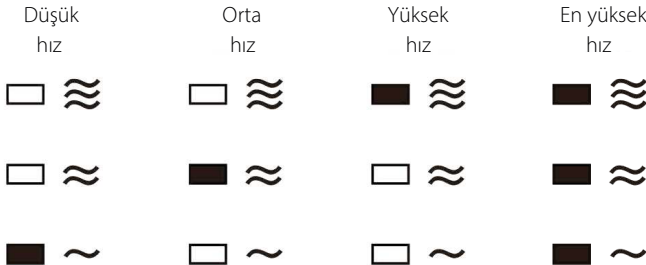

5. "Zaman" düğmesi (6c) hava temizleyiciyi kapatma zamanını ayarlar. Kullanılabilir zaman ayarları: 1, 4 ve 8 s. Kapalı olarak ayarlanan zaman LEDi (6g) ile gösterilir. "Zaman" işlevini devre dışı bırakmak için, LEDler (6g) sönene kadar düğmeyi basılı tutun (6c).
6. "İşlev" düğmesi (6a), UV antibakteriyel lambaların ve hava iyonlaştırıcısının çalışmasını kontrol eder. (6a) Aşağıdaki gibi çalışır:
 - sadece hava iyonlaştırıcısı açık

- sadece UV lambaları açık
 - hava iyonlaştırıcısı ve UV lambaları açık
 - hava iyonlaştırıcısı ve UV lambaları kapalı
- UV lambaları ve hava iyonlaştırıcısı açıkken (6i) ve (6j) LEDleri yanar.

UNUTMAYIN! Fotokatalitik filtre, yalnızca UV lambaları açıkken tam kapasiteye ulaşabilir.

7. "Mod" düğmesi (6b) iki çalışma modundan birini etkinleştirir:
 - "Otomatik" - hava temizleyici, filtrelenmiş hava kalitesine göre filtreleme hızını otomatik olarak seçer.
 - "Sessiz" - hava temizleyici ses anlamında en fark edilmeyen fan çalışmasını sağlayacaktır. Uygun çalışma modu seçildiğinde LED (6k) veya (6l) yanar.
8. Hava temizleyici açıldığında hava kalitesini izler ve bunu hava kalitesi göstergesiyle (9) belirtir. Gösterge, 2,5 mikrometre veya daha küçük asılı toz partikülleri (PM_{2,5} - partikül madde 2,5) için metreküp başına mikrogram ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) olarak ifade edilen uygun renkleri ve dijital değeri gösterir. Tek tek renkler aşağıdaki hava kalitesini ifade eder:
 - mavi - mükemmel hava - PM 2,5 0'dan $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 'e
 - yeşil - iyi hava - PM 2,5 51'den $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 'e
 - mor - normal hava - PM 2,5 101'den $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 'e
 - kırmızı - kirli hava - PM 2,5 $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 'ün üzerinde

Hava kalitesi sensörünün düzgün çalışması bir zaman gecikmesi gerektirir. Bu nedenle göstergede görünen hava durumu gerçek hava durumundan biraz farklı olabilir. Ayrıca sensör, belirli atmosferik koşullar (nem, sıcaklık, basınç vb.) için kalibre edilmiştir. Bu unsurlardaki değişimler hava temizleyici göstergelerini bir miktar etkileyebilir. Hava göstergesini devre dışı bırakmak için "Sıfırla" düğmesini (6d) kullanın. Düğmeye tekrar basıldığında hava kalitesi göstergesi yeniden etkin hale gelecektir.
9. Hava temizleyici, karanlık sensörü (6n) ile donatılmıştır. Bu sensör akşam karanlığından sonra odadaki LEDleri ve hava kalitesi göstergesini karartır.
10. Hava temizleyiciyi kapatmak istiyorsanız, "Güç" düğmesine (6f) basın ve güç kablosunu çıkarın.

SORUNLAR VE SORUN GİDERME

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
HAVA TEMİZLEYİCİ BAŞLATILAMİYOR	Yanlış monte edilmiş ön panel Güç yok Hasarlı fiş veya kablo	Ön paneli çıkarın ve yeniden takın Kabloyu şebekeye bağlayın. Yetkili bir servis merkezine iletişime geçin
HAVA TEMİZLEYİCİ FANI ÇALIŞMIYOR	Hava temizleyici kapalı Hasarlı fan motoru Hava temizleyici yanlış konumlandırılmış Koruyucu folyo filtrelerden çıkarılmamış	Hava temizleyiciyi doğru şekilde başlatın Yetkili bir servis merkezine iletişime geçin Hava temizleyiciyi düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Filtreleri ve folyoyu çıkarın
ZAYIF HAVA TEMİZLEYİCİ PERFORMANSI	Kirli ön filtre Çok kirli HEPA ve karbon filtreleri Tıkalı hava girişi veya çıkışı Koruyucu folyo filtrelerden çıkarılmamış Hava temizleyicinin etrafında yetersiz boşluk Düzgün şekilde olmadan veya yanlış sırayla takılmış filtreler	Ön filtreyi temizleyin Filtreleri değiştirin Hava girişi veya çıkışının tıkanıklığını giderein Filtreleri ve folyoyu çıkarın Hava temizleyicinin her iki tarafında en az 50 cm boşluk bırakın. Filtreleri düzgün şekilde takın.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI


UNUTMAYIN! Hava temizleyiciyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce güç kablosunu şebekeden çekin.

UNUTMAYIN! Cihaz gövdesini (8) suya sokmayın! Hasar ve elektrik çarpması riski!


UNUTMAYIN! Hava temizleyici filtreleri ve hava kalitesi sensörü en az iki ayda bir temizlenmelidir. Bu parçalar çok kirliyse veya yoğun şekilde kullanılmışsa, onları daha sık temizlemelisiniz.

1. Hava temizleyici muhafazasını (8) ve ön paneli (1) temiz, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Bezi biraz suyla nemlendirmiş olabilirsiniz; eğer öyleyse daha sonra hava temizleyiciyi silerek kurula. Kalıcı kirleri çıkarmak için nötr/hafif ev deterjanları kullanın. Hava filtresi haznesini ve hava deliklerini iyice temizleyin.
2. Ön filtreyi (2) hafifçe vakumlayın ve ardından ılık suyla yıkayıp kurutun. Mekanik bir hasar bulunursa ön filtreyi değiştirin.
3. HEPA (3) ve karbon filtresi (4) çok yavaş bir şekilde sert fırça ile temizlenebilir. Filtrelere zarar vermemek için çok dikkatli olun. Filtreleri suya sokmayın, onları herhangi bir sıvı kullanmadan temizleyin. Hava temizleyici, filtre değiştirme göstergesi ile donatılmıştır. Titreşimli hava temizleyici anahtarı LEDi (6m) ile belirtilir. Filtreler değiştirildiğinde göstergeyi sıfırlayın ve "Sıfırla" düğmesini (6e) en az 5 saniye basılı tutun. Bununla birlikte filtreler hava temizleyici değiştirilmeleri gerektiğini belirtme bile en az 12 ayda bir değiştirilmelidir.
4. Fotokatalitik filtre (5) 3 yılda bir değiştirilmelidir. Bunun dışında onu düzenli olarak güneş ışığına maruz bırakmalısınız (en az 2 saat). Bu, sistemin tamamen çalışır durumda olmasını sağlayacaktır.
5. Hava kalitesi sensörü aşağıdaki şekilde temizlenmelidir:


- yumuşak bir fırçayla sensör erişim panelindeki (12) tozu temizleyin (şekil 8)
- erişim panelini çıkarın (şekil 9)
- sensörü nemli kulak çubuğuyla temizleyin ve kuru bir çubukla silin (şekil 10)
- erişim panelini yeniden kapatın

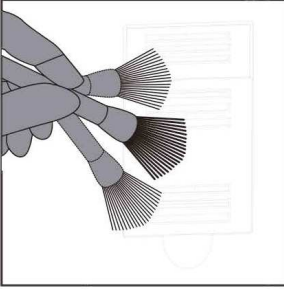

Şekil 8

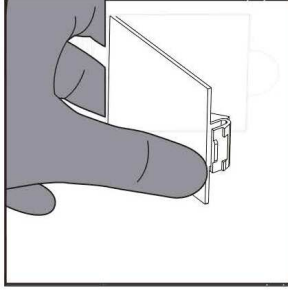


Şekil 9

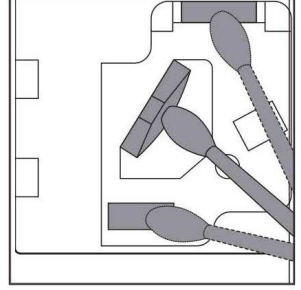

Şekil 10

6. UV lambaları 3 yılda bir değiştirilmelidir. UV lambalarını aşağıdaki şekilde değiştirin:
- tüm filtreleri çıkarın
 - Her bir UV lambası güç terminalini düz bir tornavidayla yavaşça açın ve lamba konnektörünü terminalden yavaşça çıkarın (şekil 11)

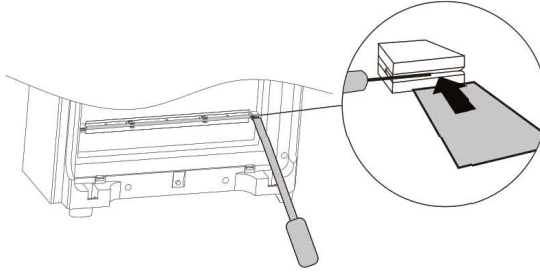

Şekil 11

- terminalleri tekrar açarak yeni UV lambalarını takın. Metal tutamakların her lambayı sıkıca kavradığından emin olun
- filtreleri yeniden takın

UNUTMAYIN! Açıkken doğrudan UV-C lambasına BAKMAYIN!

7. Hava iyonlaştırıcısı herhangi bir bakım gerektirmez.
8. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda kuru bir odada ambalajında saklayın. Uzun süreli depolamalardan önce cihazı yukarıda belirtildiği gibi temizleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik özellikler için ürün künyesine bakın. Güç kablosu uzunluğu: 1,50 m



DİKKAT! MPM agd S.A., ürünün teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

DİKKAT! MPM agd S.A., teknik verileri değiştirme hakkını saklı tutar.

TR

ÜRÜNÜN UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ (atık elektrikli ve elektronik ekipman)

Polonya



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, atık cihazı atık ev aletleri servis noktasına götürün veya evden alınmasını isteyin. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanın yeri ve güvenli bir şekilde nasıl atılacağı hakkında ayrıntılı bilgi almak için, satıcınız veya yerel Çevre Koruma Müdürlüğü ile iletişime geçin. Cihazı diğer kentsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.